

ПАСПОРТ

ВСТАВКИ ГИБКИЕ GVTC, CVTC-T

ТУ 7326-001-89653663-2022

GVTC.22.01.ПИ

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом вставок гибких (далее по тексту «вставки») GVTC, CVTC-T.

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Вставка гибкая

ТУ 7326-001-89653663-2022

GVTC, CVTC-T		
Обозначение	Диаметр, мм	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20 __ г. Отметка о приемке качества _____

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

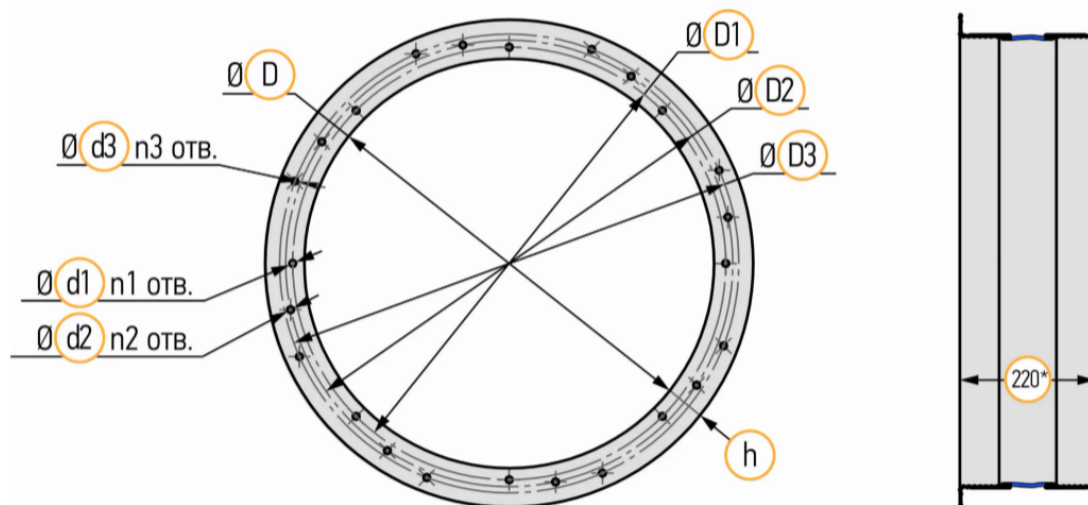

Внешний вид и основные размеры вставок

Массогабаритные характеристики вставок

Типоразмер	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	h, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	n1, шт	n2, шт	n3, шт	Масса, кг	Наименование радиального вентилятора
355	355	401	430	—	50	7	7	—	8	8	—	1,9	VPD (DU) 35
400	400	433	451	—	40	10	10	—	8	8	—	3,8	VPD (DU) 40
450/500	450	490	508	526	50	10	10	10	8	12	8	4,3	VPD (DU) 45/50
560	560	643,5	660	—	63	10	10	—	8	8	—	5,6	VPD (DU) 56
630	622	660	—	—	44	10	—	—	8	—	—	6,1	VPD (DU) 63
710	710	750	—	—	40	10	—	—	8	—	—	6,6	VPD (DU) 71
800	800	850	—	—	50	12	—	—	8	—	—	10,3	VPD (DU) 80
900	900	956	—	—	50	12	—	—	8	—	—	11,2	VPD (DU) 90
1000	1000	1040	1050	—	50	12	12	—	8	8	—	12,8	VPD (DU) 100
1120	1120	1180	—	—	50	12	—	—	8	—	—	14,2	VPD (DU) 112
1250	1250	1310	—	—	50	12	—	—	12	—	—	15,8	VPD (DU) 125

Вставки предназначены для снижения механических вибраций, передаваемых от вентилятора к системе воздухопроводов и ограждающим конструкциям. Температура перемещаемого воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Вставки устанавливаются перед и после вентилятора непосредственно в прямоугольный канал систем вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий. Допускается установка снаружи помещения при соблюдении требований настоящего паспорта.

Вставки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150.

Вставки представляют собой прямоугольные фланцы из оцинкованной стали марки 08ПС, соединенные между собой изолирующей виниловой лентой. Для исполнения вставки Т применяется термостойкая лента до 600°C . Фланцы дополнительно скреплены токопроводящим проводом.

Вставки стандартно изготавливаются в одиннадцати типоразмерах в зависимости от размеров проходного сечения.

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Вставка гибкая – 1 шт.
- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации GVTC.22.01.ПИ - 1 шт. (по запросу).

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

Вставки поставляются на палетах, упакованными в стретч-пленку. Допускается поставка без палета при отгрузке малой партии.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к работе вставок и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75 и настоящем паспорте

4.2. Обслуживание и ремонт вставок необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж вставок должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации и настоящего паспорта.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр вставки. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод вставку в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.3. Вставки устанавливаются в канал вентиляции, располагать вставку разрешается без индивидуального крепления в любом положении.

5.4. Соединение с системой вентиляции осуществляется путем присоединения фланцев к ответным фланцам воздухопроводов при помощи болтов М8 с гайками и шайбами "гровер" и скоб (в комплект поставки не входят). Стяжные скобы рекомендуется устанавливать на фланцы с длиной стороны более 50см, с шагом 20-30см.

Допускается крепление саморезами по периметру фланца. Места соединения фланцев необходимо герметизировать.

5.5. При установке снаружи помещения необходимо обеспечить защиту вставки от осадков.

5.6. Установленные гибкие вставки должны быть не полностью растянуты и иметь запас деформации для компенсации вибраций.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентиляционной системы (установки) в составе которой установлена вставка.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений и целостность виниловой ленты;
- надежность крепления вставки к конструкциям вентиляционной системы (установки) и герметичность её уплотнений;

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Вставки консервации не подвергаются.

7.2. Вставки транспортируются в собранном виде. При транспортировке водным транспортом вставки упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспорти-

ровании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.


7.3. Вставки могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

7.4. Вставки следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы вставок 7 лет.

По окончании срока службы изделие должна быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.



При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Обязательной сертификации не подлежит.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

(наименование организации продавца)

(адрес, телефон/факс)

Дата продажи _____ ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ _____

Отметка дилера _____

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	DATA:	
2	DATA:	
3	DATA:	

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: **8 (800) 707-52-56** (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru