

ПАСПОРТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ KOV KOV-A

ТУ 7326-001-89653663-2022

KOV.22.01.ПИ

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом клапанов обратных (далее по тексту «Клапаны») KOV-A.


Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Клапан	ТУ 7326-001-89653663-2022	
KOV / KOV-A		
Обозначение	Типоразмер	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20__ г. Отметка о приемке качества _____

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

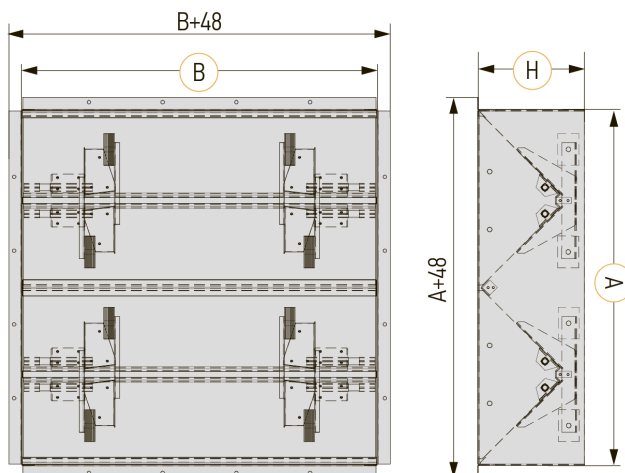

Внешний вид и основные размеры клапанов

Массогабаритные характеристики клапанов

Тип клапана	Диаметр рабочего колеса, мм	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг	Наименование осевого вентилятора подпора
KOV / KOV-A-400	400	476	476	200	9,2	VLDK 400
KOV / KOV-A-450	450	517	517	200	9,8	VLDK 450
KOV / KOV-A-500	500	547	547	200	10,8	VLDK 500
KOV / KOV-A-560	560	677	677	200	16,2	VLDK 560
KOV / KOV-A-630/710	630/710	827	827	200	21,1	VLDK 630/710
KOV / KOV-A-800	800	909	909	200	24,8	VLDK 800
KOV / KOV-A-900	900	966	966	200	27,0	VLDK 900
KOV / KOV-A-1000	1000	1125	1125	200	34,5	VLDK 1000
KOV / KOV-A-1120	1120	1286	629,5	200	27,1	VLDK 1120
KOV / KOV-A-1250	1250	1463	718	200	33,0	VLDK 1250

Клапан обратный KOV / KOV-A предназначен для установки на стороне нагнетания осевого крышного вентилятора для предотвращения образования обратной тяги. Может быть смонтирован в любом положении. Температура перемещаемого воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Клапан обратный KOV / KOV-A разработан для крепежа в монтажный стакан серии SMV и SMV-U. Является необходимым элементом для вентиляторов установленных на крыше, обеспечивая устранение такого явления как обратная тяга. Монтаж осуществляется на стороне нагнетания или всасывания в зависимости от исполнения.

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150.

Клапаны изготовлены из листовой оцинкованной стали марки 08ПС.

Клапаны стандартно изготавливаются в десяти типоразмерах в зависимости от размеров вентиляторов. Типоразмеры 1120 и 1250 поставляются комплектом из двух штук

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Клапан – 1 шт.
- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации KOV-A.22.01.ПИ - 1 шт.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

Клапаны поставляются упакованными в стретч-пленку или без упаковки.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к работе клапанов и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75 и настоящем паспорте

4.2. Обслуживание и ремонт клапанов необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж клапанов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации и настоящего паспорта.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр клапанов. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод клапанов в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.3. Клапаны устанавливаются в монтажный стакан таким образом, чтобы был обеспечен сервисный доступ.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентиляционной системы (установки) в составе которой установлен клапан.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений металлического корпуса и резинового уплотнения;
- свободное движение лопаток клапана.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Клапаны консервации не подвергаются.

7.2. Клапаны транспортируются в собранном виде. При транспортировке водным транспортом Клапаны упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.

7.3. Клапаны могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

7.4. Клапаны следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).


8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы клапанов 7 лет.

По окончании срока службы изделие должна быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.

При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.



9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Обязательной сертификации не подлежит.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

(наименование организации продавца)

(адрес, телефон/факс)

Дата продажи _____ ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ _____

Отметка дилера _____

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	DATA:	
2	DATA:	
3	DATA:	

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: **8 (800) 707-52-56** (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru