

ПАСПОРТ ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ OPV

ТУ 7326-001-89653663-2022

OPV.22.01.ПИ

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом плит опорных (далее по тексту «плиты») OPV.

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Плита опорная

ТУ 7326-001-89653663-2022

OPV		
Обозначение	Типоразмер	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20 __ г. Отметка о приемке качества _____

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

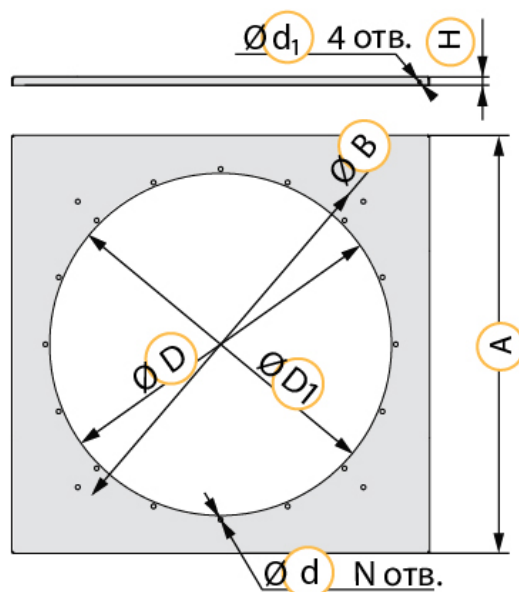

Внешний вид и основные размеры плиты

Массогабаритные характеристики плит

Тип опорной плиты	A, мм	B, мм	D, мм	D1, мм	H, мм	d, мм	d1, мм	N, шт	Масса, кг	Наименование осевого вентилятора подпора
OPV-400	596	-	425	450	22	11	9	8	4	VLDK 40
OPV-450	637	-	475	500	22	11	9	8	4	VLDK 45
OPV-500	665	-	525	550	27	13	9	12	5	VLDK 50
OPV-560	794	-	585	610	27	13	9	12	7	VLDK 56
OPV-630	942	800	635	680	27	13	9	20	9	VLDK 63
OPV-710	942	880	735	760	27	13	9	20	10	VLDK 71
OPV-800	1036	1010	825	850	27	13	11	20	15	VLDK 80
OPV-900	1087	1110	925	950	27	14	11	20	15	VLDK 90
OPV-1000	1252	1210	1025	1050	27	14	11	20	21	VLDK 100
OPV-1120	1414	1410	1145	1170	32	14	11	28	27	VLDK 112
OPV-1250	1592	1540	1275	1300	32	14	11	28	35	VLDK 125

Плиты используются для установки осевого крышного вентилятора на монтажный стакан SMV и SMV-H. Температура перемещаемого воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Плита устанавливается на монтажный стакан. Установка осуществляется снаружи помещения при соблюдении требований настоящего паспорта.

Плиты предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150.

Плита изготовлена из листовой оцинкованной стали марки 08ПС.

Плиты стандартно изготавливаются в одиннадцати типоразмерах в зависимости от размеров вентилятора.

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Плита – 1 шт.

- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации ОРВ.22.01.ПИ - 1 шт.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

Плиты поставляются на палетах, упакованными в стретч-пленку или без упаковки. Допускается поставка без палета при отгрузке малой партии.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к работе плит и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75 и настоящем паспорте

4.2. Обслуживание и ремонт плит необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж плит должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации и настоящего паспорта.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр плиты. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод Плиты в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.3. Плиты устанавливаются на монтажный стакан.

5.4. Соединение плиты со стаканом и крепление вентилятора к плите осуществляется с помощью болтового соединения.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентиляционной системы (установки) в составе которой установлена плита.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений;

- надежность крепления Плиты к стакану и вентилятора к плите.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Плиты консервации не подвергаются.

7.2. Плиты транспортируются в собранном виде. При транспортировке водным транспортом Плиты упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.

7.3. Плиты могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.


7.4. Плиты следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы плит 7 лет.

По окончании срока службы изделие должно быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.

При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.



Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Обязательной сертификации не подлежит.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

(наименование организации продавца)

(адрес, телефон/факс)

Дата продажи _____ ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ _____

Отметка дилера _____

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	DATA:	
2	DATA:	
3	DATA:	

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: 8 (800) 707-52-56 (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru