

ПАСПОРТ СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ SMD

ТУ 7326-001-89653663-2022

SMD.22.01.ПИ


Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом стаканов монтажных (далее по тексту «стаканы») SMD. Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Стакан	ТУ 7326-001-89653663-2022		
SMD			
Обозначение	Исполнение	Типоразмер	Заводской номер

Дата выпуска «___» _____ 20__ г. Отметка о приемке качества _____


2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

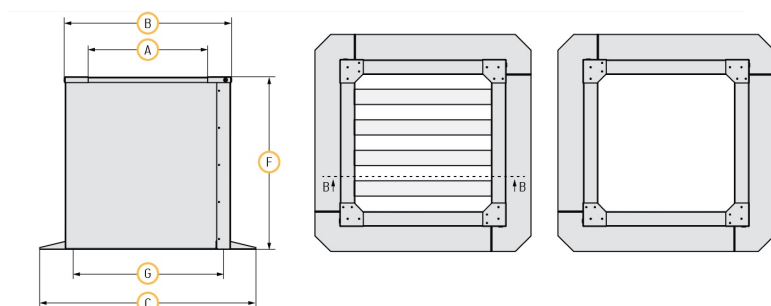

Внешний вид и основные размеры стаканов

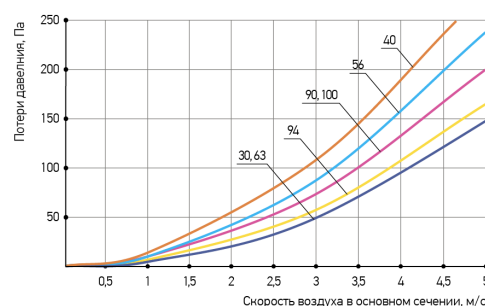

Аэродинамические характеристики

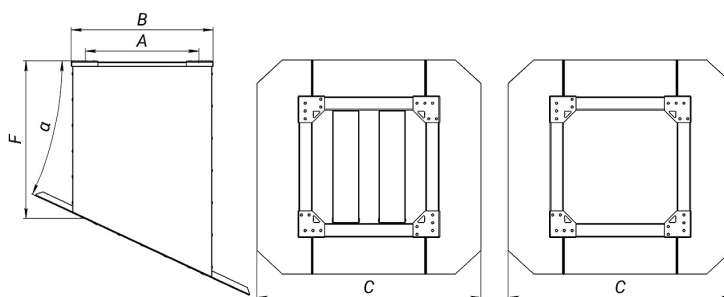

Нестандартное исполнение стаканов под скатную кровлю

Массогабаритные характеристики стаканов

Тип стакана	Стаканы без шумоглушителя					Стаканы с шумоглушителем									Вентилятор
	A, мм	B, мм	C, мм	F, мм	Вес, кг	A, мм	B, мм	C, мм	F, мм	G, мм	Толщина пластины, мм	Расстояние между пластинами, мм	Число пластин, шт.	Вес, кг	
SMD/SMD-H-30	180	290	610	607	21	180	290	610	757	270	54	—	1	26	VS 30
SMD/SMD-H-40	280	390	710	607	29	280	390	710	757	370	54	73	2	38	VS 40
SMD/SMD-H-56	440	550	870	607	41	440	550	870	757	530	104	77	2	57	VS 56
SMD/SMD-H-63	507	620	940	607	47	510	620	940	807	600	104	50	3	69	VS 63
SMD/SMD-H-90	780	890	1210	607	68	780	890	1210	807	870	104	74	4	106	VS 90
SMD/SMD-H-94	820	930	1250	607	71	820	930	1250	907	910	104	81	4	119	VS 94
SMD/SMD-H-100	920	1030	1350	607	79	920	1030	1350	907	1010	104	67	5	138	VS 100

Тип стакана	Шумоподавление dB в октавных полосах частот, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
SMD-H-30	3	4	7,5	15	28	28	22	17,5
SMD-H-40	3	5	10	18	37	44	31	23
SMD-H-56	3	5	9	17	35	41	28	21
SMD-H-63	3	4	7	14	30	32	21	15
SMD-H-90	3	5	9	16	33	38	26	19
SMD-H-94	3	4	8	15	31	35	23	17
SMD-H-100	3	5	9	17	34	39	27	20

* Нестандартные исполнения стаканов для скатной кровли, шаг 1 градус.

Типоразмер	Максимальный угол наклона, град.
SMD-H-30	49
SMD-H-40	39
SMD-H-56	28
SMD-H-63	21
SMD-H-90	14
SMD-H-94	7
SMD-H-100	6

Стаканы используются для монтажа промышленных вентиляторов к конструкциям плоской или скатной кровли зданий и сооружений. Температура перемещаемого вентилятором воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Стаканы устанавливаются снаружи помещения с соблюдением требований настоящего паспорта и паспорта вентилятора.

Стаканы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150.

Стаканы изготовлены из листовой оцинкованной стали марки 08ПС.

Стаканы стандартно изготавливаются в двенадцати типоразмерах в зависимости от размеров вентилятора и в двух исполнениях: стандартное и с шумоглушителем (имеет дополнительную маркировку -Н).

Примечание: В конструкцию изделий могут быть внесены изменения, не ухудшающие их потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- Стакан – 1 шт.
- Паспорт инструкция по монтажу и эксплуатации SMD.22.01.ПИ - 1шт.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.

Стаканы поставляются упакованными в стретч-пленку или без упаковки.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке к монтажу стаканов и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021-75, настоящем паспорте и паспорте на вентилятор.

4.2. Обслуживание и ремонт стаканов необходимо производить только при отключении всех элементов вентиляционной системы от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.3. Монтаж должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания изделий во время эксплуатации.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Монтаж стаканов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75, проектной документации, настоящего паспорта и паспорта на вентилятор.

5.2. Перед установкой необходимо произвести осмотр стаканов. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод стаканов в эксплуатацию без согласования с предприятием-продавцом не допускается.

5.3. Стаканы устанавливаются на кровлю так, чтобы опорная поверхность для вентилятора находилась в горизонтальном положении.

5.4. Соединение стаканов с монтажными конструкциями осуществляется с в зависимости от типа кровли в соответствии с паспортом на вентилятор.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с установленным регламентом работ по обслуживанию вентилятора или вентиляционной системы (установки) в составе которой установлен стакан.

6.2. При осмотре проверяется:

- отсутствие механических повреждений;
- надежность крепления вентилятора к стакану и стакана к кровле.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Стаканы консервации не подвергаются.

7.2. Стаканы транспортируются в готовом виде. При транспортировке водным транспортом стаканы упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198. При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы они упаковываются по ГОСТ 15846-2002.

7.3. Стаканы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.


7.4. Стаканы следует хранить в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции).

7.5. Стаканы в утепленном исполнении следует защитить от попадания воды в утеплитель при хранении и транспортировании.

8 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы стаканов 7 лет.

По окончании срока службы изделие должна быть доставлено в специализированную организацию занимающуюся утилизацией промышленного оборудования.



При отсутствии данной организации следует разобрать его на отдельные компоненты по типу металла (корпус – сталь, и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.

Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузополучателе.

При получении оборудования следует убедиться в том что:

- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным документам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.

9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополучателя были выявлены повреждения:

- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузополучателя совместно с водителем (экспедитором).

- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер 24).

- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил рекламацию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. потребитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотрения претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который является основанием для решения вопроса о правомочности предъявляемой претензии.

9.4. При нарушении потребителем (заказчиком) правил транспортирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии по качеству не принимаются.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 14 месяцев со дня продажи изделия.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обращаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон: 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта: service@vertro.ru.

Оборудование снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его элементов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром.

Обязательной сертификации не подлежит.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп поставщика
Дата продажи:

12 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ДАТА:	
2	ДАТА:	
3	ДАТА:	

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3
тел.: **8 (800) 707-52-56** (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru